

STUDIONORD

elpatron sofia

Styrenhet för
värmare
–
Vertikal



INSTALLATIONSANVISNING & ANVÄNDARMANUAL

Styrenhet för värmare




SÄKERHET:

1. **Värmaren ska installeras av en kvalificerad person.**
2. Badrumsradiatorer med elektriska värmare ska monteras minst 60 cm från badkar, dusch och handfat, och aldrig över ett badkar.
3. För värmare som ansluts permanent (fast inkoppling) måste en fränslagningsanordning för strömförsörjningen användas. En sådan anordning måste skilja värmaren från elnätet på 2 poler, med kontaktavstånd på minst 3 mm.
4. Denna anordning kan användas av barn som fyllt 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller brist på erfarenhet och kunskap, men endast om det sker under överinseende eller om personerna fått handledning i hur anordningen används på ett säkert sätt och har förstått de inneboende riskerna.
5. Barn får inte leka med anordningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende.
6. **Värmaren måste kopplas ur innan höljet rengörs.
SE NOGA TILL ATT HÖLJET INTE BLIR BLÖTT.**
7. Om handdukstorken även är ansluten till centralvärmesystemet så måste frånloppsventilen alltid vara öppen om elpatronen är i drift (för vätskans värmeexpansion).

WARNING: För att undvika risk för brand eller elstöt måste värmaren skyddas mot vattenstrålar och översvämning. Ett trekantigt fält med utropstecken signalerar:

 **viktig information för användaren.**

WARNING: risk för elstöt!, trekantigt fält med en blixtsymbol med pil i änden. 

WARNING: för att minska risken för elstöt, ta inte bort höljet (eller den bakre luckan). Det finns inga delar inne i anordningen som kan underhållas av användaren. Om reparationer krävs måste produkten lämnas tillbaka till tillverkaren

GARANTIVILLKOR:


Tillverkaren lämnar en garanti som gäller i 36 månader räknat från inköpsdatum. Om defekter upptäcks inom denna period, som beror på tillverkningsfel, repareras produkten kostnadsfritt eller ersätts med en ny likvärdig produkt. Se generella garantivillkor på studionord.se.

Garantin omfattar inte:


1. Användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med medföljande anvisningar.
2. Eventuella synliga skador på värmeelementet eller styrenheten till följd av felaktig användning. Om tillverkarens tätningar skadas förklaras garantin ogiltig.
Om Nordhem Värme AB inte kan reparera eller ersätta denna produkt förbehåller vi oss rätten att istället återbetala inköpspriset.

Värmeelement + Styrenhet (vertikal)


Satsen innehåller




Kåpa & dold anslutning

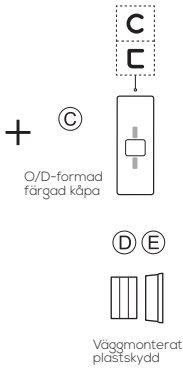

Montering i handdukstorkar

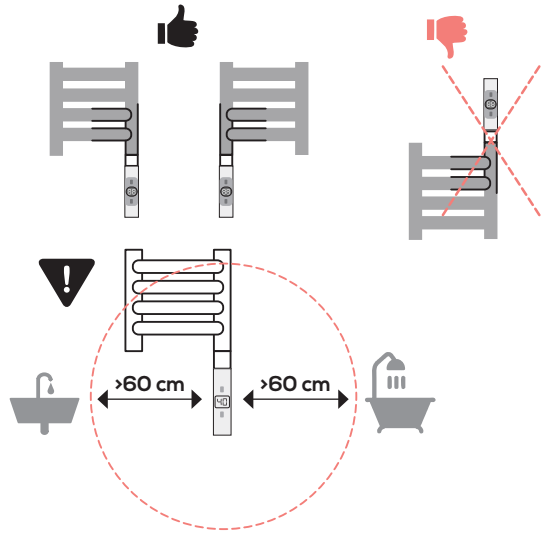


Installationsalternativ: centralvärmesystem



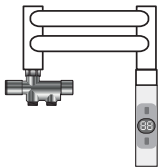


ventilanslutning för ett rör


Installationsalternativ: elektrisk handdukstork

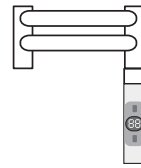

Installation

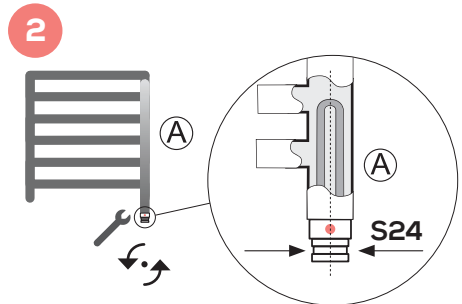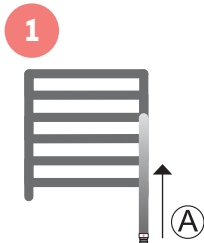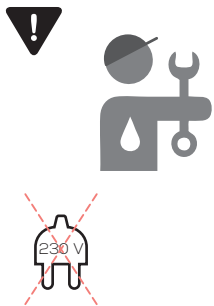


3

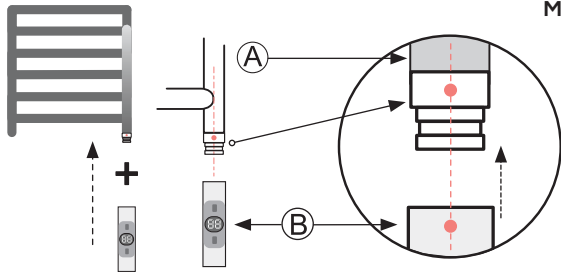

Montera kåpall


4

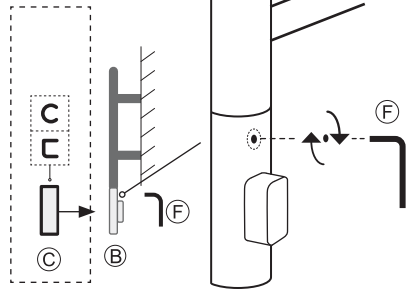


Elektrisk handdukstork



5

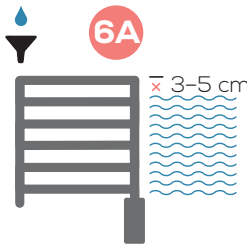


6A

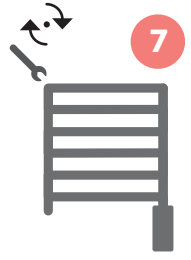

7

Centralvärmesystem

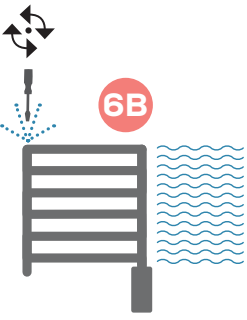

6B

Tillbehör dold anslutning

Elementet (D) måste kapas till rätt längd



8

Kapa längden



9A Anslutning med lindad kabel och kontakt

9B Fast inkopplad anslutning

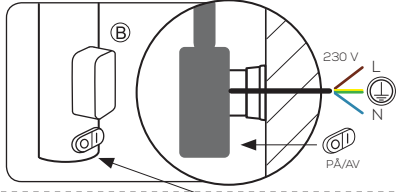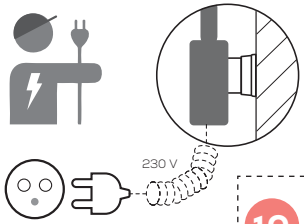

10 Alternativ!
Efter den elektriska anslutningen ska omkopplaren slås på (gäller endast fast inkopplad anslutning)



För värmare som ansluts permanent (fast inkoppling) måste en fränslagsanordning för strömförsörjningen användas. En sådan anordning måste skilja värmaren från elnätet på 2 poler, med kontaktavstånd på minst 3 mm

Så används elpatronen

1

**Starta styrenheten**

Håll den övre knappen intryckt i 3 sekunder

Koppla ifrån styrenheten

Håll den undre knappen intryckt i 5 sekunder

Temperatur

2

**40 °C**

Standardtemperatur för uppvärmning

10 °C – 65 °C

Välj temperatur

Aktivering av TURBO-läge

3



Max. uppvärmningstemperatur

b1-b2-b3

Inställning av 1/2/3 timmar

b0

Av-inställning


Aktivering av TURBO-läge –

max. uppvärmningstemperatur

Håll knappen intryckt i 3 sekunde

Aktivering av TIMER-läge

4

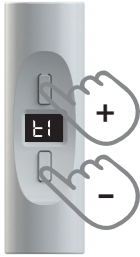

1. Välj temperatur
- E1** 2. Håll knappen "-" intryckt i 2 sekunder
Symbolen "t1" visas på displayen
3. Med knapparna +/- kan önskat antal drifttimmar för värmaren ställas in (**1-9**)

När den programmerade tiden har gått ut stängs värmaren av.

KOPPLA INTE UR

styrenheten från värmeelementet när det är anslutet till elnätet



Fel

5

- E1** Brist på vatten (eller fel val av värmeelement till värmaren)
- E2** Skadat värmeelement



Vi fångar drömmar.

Vi skapar badrum.

Med produkter som övertygar,
till ett pris som överraskar.

Med service som aldrig sviker,
i en shop som aldrig stänger.

Det är vi som är StudioNord.

STUDIONORD

NORDHEM VÄRME AB
+46 (0)10 330 97 70
info@studionord.se
studionord.se