

STUDIONORD

# elpatron sofia

Styrenhet för  
värmare  
–  
Vertikal



INSTALLATIONSANVISNING & ANVÄNDARMANUAL

## Styrenhet för värmare




## SÄKERHET:

1. **Värmaren ska installeras av en kvalificerad person.**
2. Badrumsradiatorer med elektriska värmare ska monteras minst 60 cm från badkar, dusch och handfat, och aldrig över ett badkar.
3. För värmare som ansluts permanent (fast inkoppling) måste en fränslagningsanordning för strömförsörjningen användas. En sådan anordning måste skilja värmaren från elnätet på 2 poler, med kontaktavstånd på minst 3 mm.
4. Denna anordning kan användas av barn som fyllt 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller brist på erfarenhet och kunskap, men endast om det sker under överinseende eller om personerna fått handledning i hur anordningen används på ett säkert sätt och har förstått de inneboende riskerna.
5. Barn får inte leka med anordningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende.
6. **Värmaren måste kopplas ur innan höljet rengörs.  
SE NOGA TILL ATT HÖLJET INTE BLIR BLÖTT.**
7. Om handdukstorken även är ansluten till centralvärmesystemet så måste frånloppsventilen alltid vara öppen om elpatronen är i drift (för vätskans värmeexpansion).

**WARNING:** För att undvika risk för brand eller elstöt måste värmaren skyddas mot vattenstrålar och översvämning. Ett trekantigt fält med utropstecken signalerar:

 **viktig information för användaren.**

**WARNING: risk för elstöt!**, trekantigt fält med en blixtsymbol med pil i änden. 

**WARNING:** för att minska risken för elstöt, ta inte bort höljet (eller den bakre luckan). Det finns inga delar inne i anordningen som kan underhållas av användaren. Om reparationer krävs måste produkten lämnas tillbaka till tillverkaren

### **GARANTIVILLKOR:**


Tillverkaren lämnar en garanti som gäller i 36 månader räknat från inköpsdatum. Om defekter upptäcks inom denna period, som beror på tillverkningsfel, repareras produkten kostnadsfritt eller ersätts med en ny likvärdig produkt. Se generella garantivillkor på [studionord.se](http://studionord.se).

### **Garantin omfattar inte:**


1. Användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med medföljande anvisningar.
2. Eventuella synliga skador på värmeelementet eller styrenheten till följd av felaktig användning. Om tillverkarens tätningar skadas förklaras garantin ogiltig.  
Om Nordhem Värme AB inte kan reparera eller ersätta denna produkt förbehåller vi oss rätten att istället återbetala inköpspriset.

# Värmeelement + Styrenhet (vertikal)


## Satsen innehåller




## Kåpa & dold anslutning

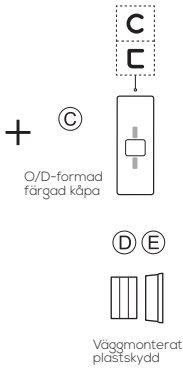

## Montering i handdukstorkar

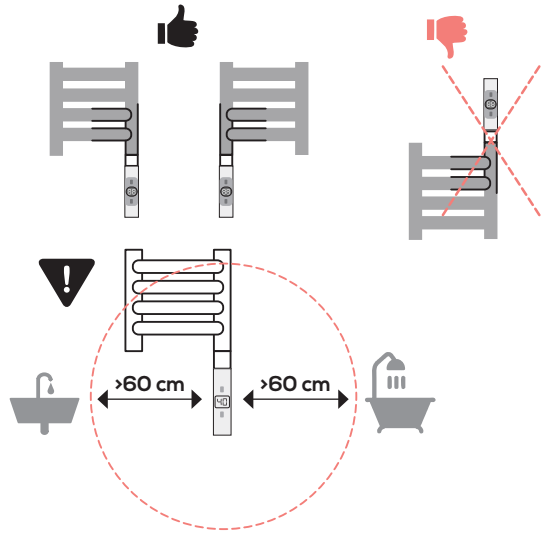


## Installationsalternativ: centralvärmesystem



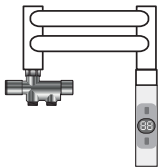


ventilanslutning för ett rör


## Installationsalternativ: elektrisk handdukstork

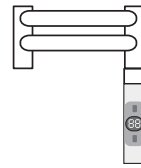

## Installation

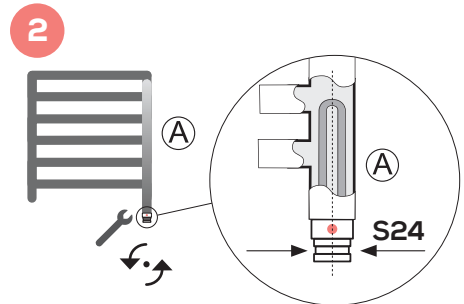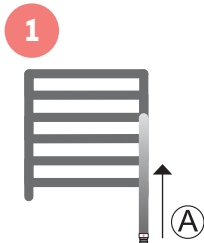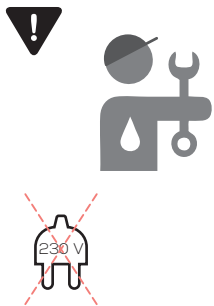


3

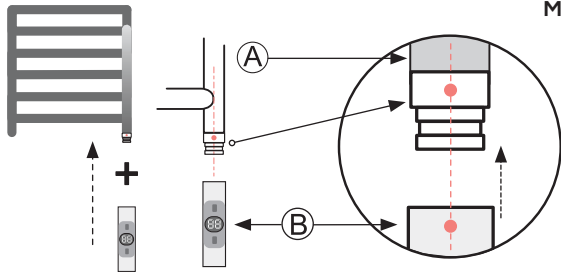

Montera kåpa!

4

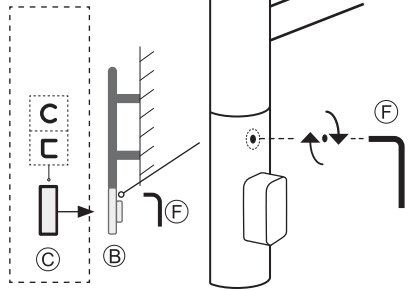


Elektrisk handdukstork



5



6A

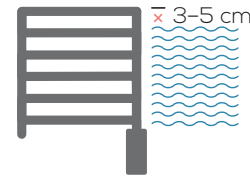


7



Centralvärmesystem




6B

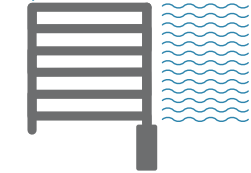

Tillbehör dold anslutning

Elementet (D) måste kapas till rätt längd

8

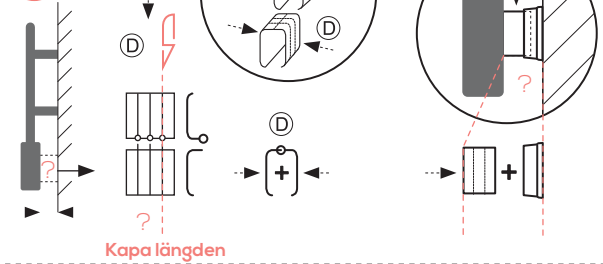

Kapa längden





9A

Anslutning med lindad kabel och kontakt

9B

Fast inkopplad anslutning

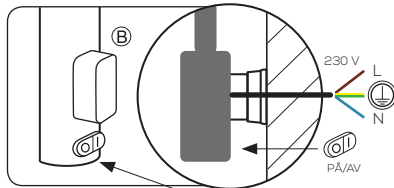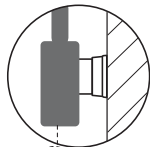

För värmare som ansluts permanent (fast inkoppling) måste en fränslagsanordning för strömförsörjningen användas. En sådan anordning måste skilja värmaren från elnätet på 2 poler, med kontaktavstånd på minst 3 mm

10

Alternativ!

Efter den elektriska anslutningen ska omkopplaren slås på (gäller endast fast inkopplad anslutning)

## Så används elpatronen

1

**Starta styrenheten**

Håll den övre knappen intryckt i 3 sekunder

**Koppla ifrån styrenheten**

Håll den undre knappen intryckt i 5 sekunder

## Temperatur

2

**40 °C**

Standardtemperatur för uppvärmning

**10 °C – 65 °C**

Välj temperatur

## Aktivering av TURBO-läge

3



Max. uppvärmningstemperatur

**b1-b2-b3** Inställning av 1/2/3 timmar**b0** Av-inställning**Aktivering av TURBO-läge –**

max. uppvärmningstemperatur

Håll knappen intryckt i 3 sekunde

## Aktivering av TIMER-läge

4



1. Välj temperatur
- E1** 2. Håll knappen "-" intryckt i 2 sekunder  
Symbolen "t1" visas på displayen
3. Med knapparna +/- kan önskat antal drifttimmar för värmaren ställas in (**1-9**)

**När den programmerade tiden har gått ut stängs värmaren av.**

### KOPPLA INTE UR

styrenheten från värmeelementet när det är anslutet till elnätet



## Felsökning

5

- E1** Fel mängd vatten eller sensorfel.  
Avhjälps genom att minska vätskenivån med 1-2 dl. Slå sedan ifrån strömmen till elpatronen (i elcentralen), vänta 20 minuter och slå på strömmen igen. Testa om elpatronen fungerar. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår.
- E2** Skadat värmeelement.  
Elpatronen har startats utan att handdukstorken är fylld. Kontakta kundtjänst.



Vi fångar drömmar.

Vi skapar badrum.

Med produkter som övertygar,  
till ett pris som överraskar.

Med service som aldrig sviker,  
i en shop som aldrig stänger.

Det är vi som är StudioNord.

# STUDIONORD

NORDHEM VÄRME AB  
+46 (0)10 330 97 70  
[info@studionord.se](mailto:info@studionord.se)  
[studionord.se](http://studionord.se)