



# monteringsanvisning handdukstork elversion


GÄLLER FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

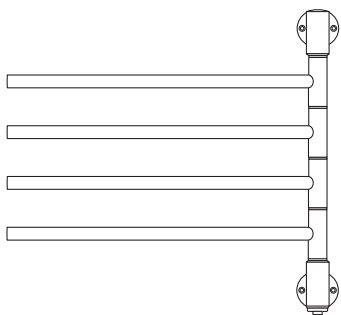


**liam**  
10001

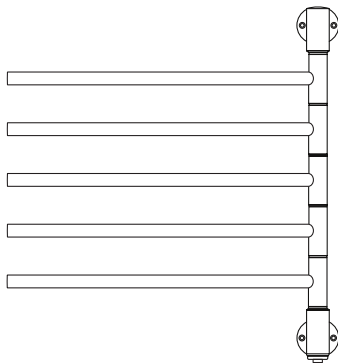


**liam**  
10002

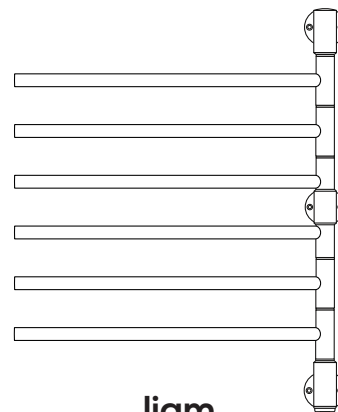

**liam**  
10003

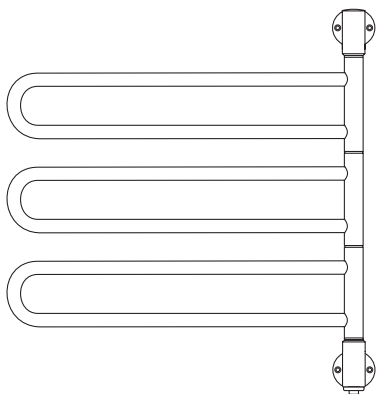

**adam**  
10004

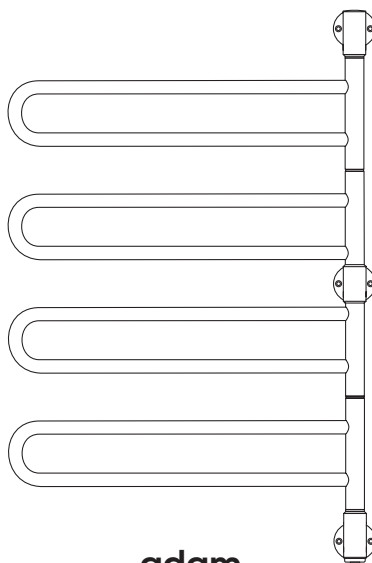

**adam**  
10005

**Klass II Dubbelisolerad**

**EI:** Volt 230 ~ 50 Hz

**Kapslingsklass:** IP44

(OBS! Godkännande för 2-polig  
montering utan jordanslutning)

Se produktblad  
för respektive  
handdukstork  
för måttskisser,




**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA  
KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. StudioNord fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret. De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar. Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.

# monteringsanvisning handdukstork elversion

BILD 1

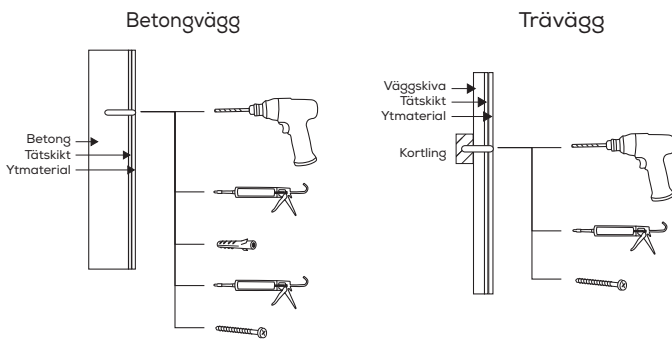

Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas nogga. (Se Bild 1). Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

- 1 Håll upp handdukstorken mot väggen i önskad position. (Se till att den är på lämplig höjd från golvet - tänk på brännskaderisken!) Markera positionen för fästena på väggen. Var nogga med att fästet sitter i våg då markeringarna görs.
- 2 Borra hålen i väggen, lägg i silikon i hålen och sätt därefter i pluggarna (om det behövs beroende på underlag).

## Montering, dold anslutning med kabel direkt från väggen:

## Montering, stickkontakt vid sidan av handdukstorken:

- 3 Anslut elkabeln från väggen i den 2-poliga anslutningsplinten ("sockerbiten") (Se Bild 2). Sätt därefter in anslutningsplinten i den skyddande anslutningskapseln och tryck in kapseln och kablarna i fästet/foten. **OBS!** Fast inkoppling ska göras av en behörig elektriker.
  - 4 Försegla sedan bottenfästet genom att sätta en ring med silikon på baksidan av fästet.
  - 5 Fäst konsolerna på väggen. **OBS!** Se till att inga kablar kommer i kläm mellan väggen och fästet.
- 3 Ta bort den grå plastpluggen under det nedre fästet.
  - 4 Installera elkabeln (t ex Nordhems sladdset; 1,5 m sladd med stickkontakt, art.nr SFV15) genom hålet under det nedre fästet. Använd dragavlastare. Genomföringshålet är 15 mm.
  - 5 Anslut elkabeln från sladdsetet i den 2-poliga anslutningsplinten ("sockerbiten") (Se Bild 2). Sätt därefter in anslutningsplinten i den skyddande anslutningskapseln och tryck in kapseln och kablarna i fästet/foten.
  - 6 Skruva nu åt dragavlastaren/tätningen för kabelgenomföring. Koppla in elektriciteten genom att sätta i kontakten.

BILD 2

