


monteringsanvisning handdukstork




Dessa handdukstorkar får INTE kopplas på VVC-system (varmvattencirkulation).

GÄLLER FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

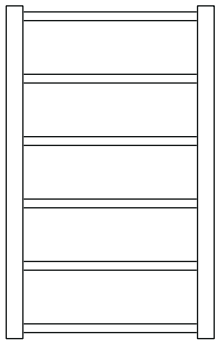


vincent

10006
10007
10008
10009

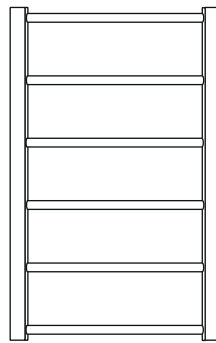


loke

10010
10011
10012
10013

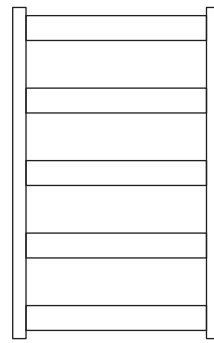

freja

10018
10019

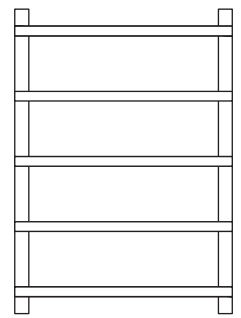


lova

10020
10021
10022
10023
10024
10025
10074
10075
10076
10077
10078
10079

alva

10026
10027
10028
10029
10030
10031

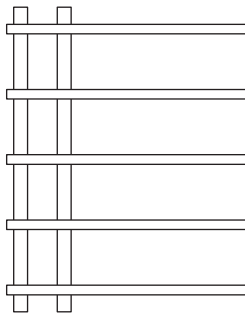

vera

10032
10033
10034
10035



Se måttskisser
för respektive
handdukstork i
produktbladen.

innehåll



x1

Topplugg



x1

Luftningsplugg




x2

Täckkåpa




x1

Blindplugg




x4

Styrtapp

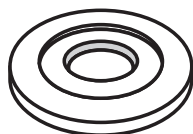

x4

Väggbricka

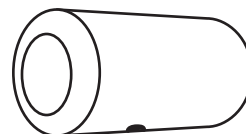

x4

Vägghylsa



x1

Insexsnyckel



x4

Plugg



x4

Bricka



x4

Skruv



x4

Insexskruv

monteringsanvisning handdukstork





OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. StudioNord fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret. De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.

1

Skruva fast de fyra gängade styrtapparna i gängorna som sitter på handdukstorken.

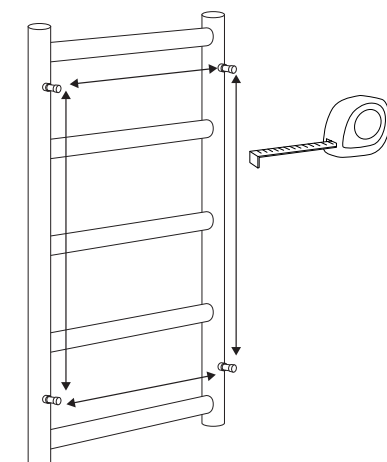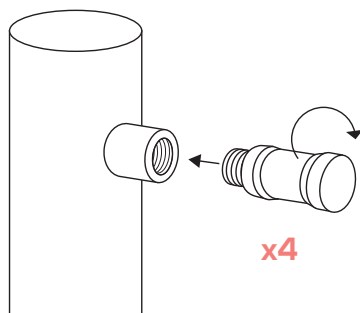


2

Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjddled.

3


Använd måtten till att markera ut var på väggen du ska borra.

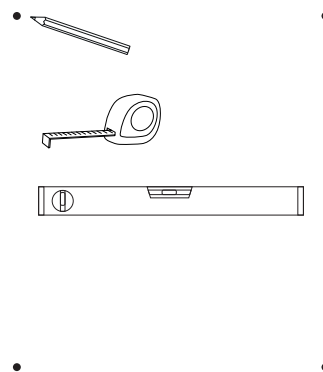


Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet. Tänk på brännskaderisken!

4

Betongvägg

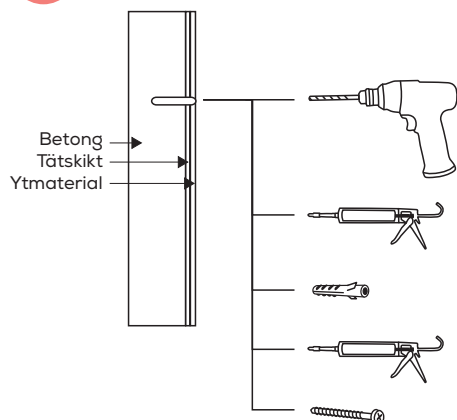


Trävägg

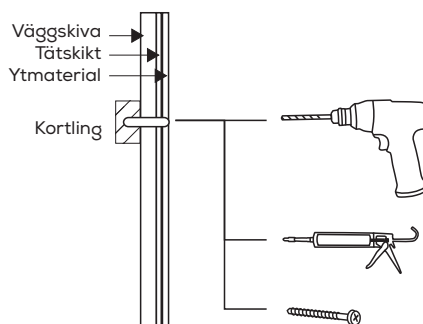

Borra fyra hål i väggen. Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas nogga. (Se Bild). Hålet får ej borrar så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.


5

Skruva fast väggghylsorna genom väggbrickorna i de borrarade hålen.

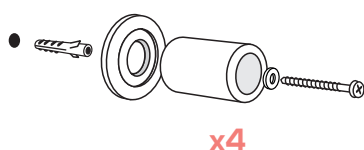


6

Lyft upp handdukstorken på plats. Använd justermånen i väggghylsorna för att justera i sid- eller höjddled.

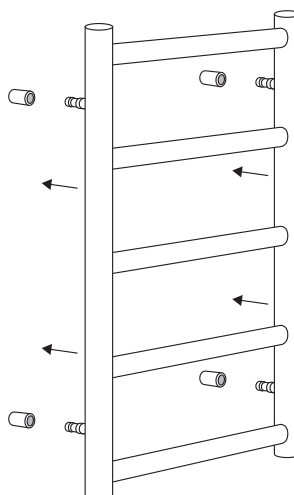

7

Fixera handdukstorken med låsskruvarna.

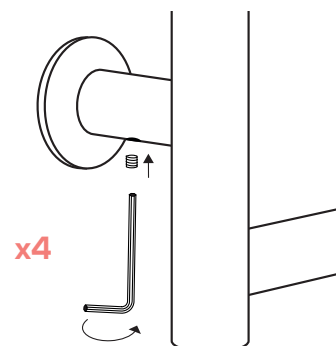

Anslut handdukstorken till el, centralvärme eller båda. Se monteringsanvisning för resp. elpatron eller ventil för instruktioner.