


# monteringsanvisning handdukstork


 Dessa handdukstorkar får INTE kopplas på VVC-system (varmvattencirkulation).

GÄLLER FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

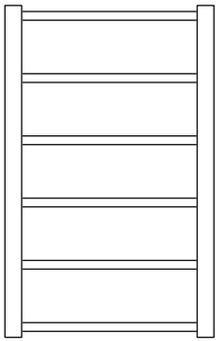


**vincent**

10006  
10007  
10008  
10009

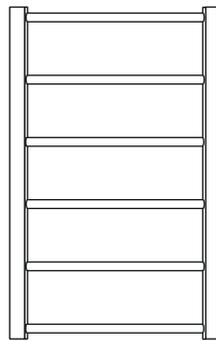


**loke**

10010  
10011  
10012  
10013

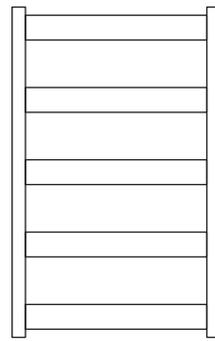

**freja**

10018  
10019

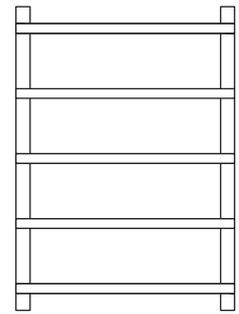


**lova**

10020  
10021  
10022  
10023  
10024  
10025

**alva**

10026  
10027  
10028  
10029  
10030  
10031

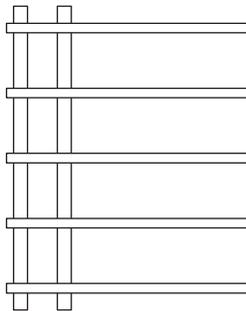

**vera**

10032  
10033  
10034  
10035



Se måttskisser  
för respektive  
handdukstork i  
produktbladen.

## innehåll



x1

Topplugg



x1

Luftningsplugg




x2

Täckkåpa




x1

Blindplugg




x4

Styrtapp

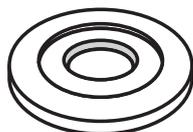

x4

Väggbicka

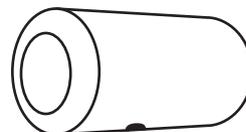

x4

Vägghylsa



x1

Insexsnyckel



x4

Plugg



x4

Bricka



x4

Skruv



x4

Insexskruv

# monteringsanvisning handdukstork





**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. StudioNord fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret. De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar. Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.


1

Skruva fast de fyra gängade styrtapparna i gängorna som sitter på handdukstorken.

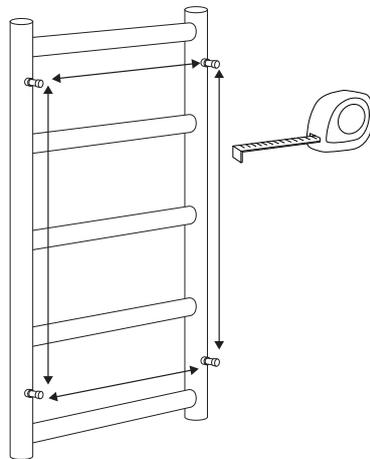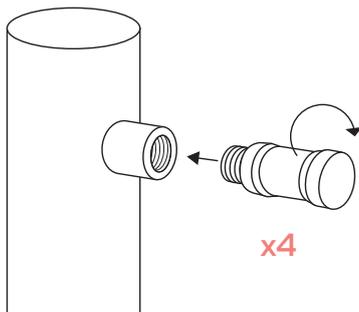

3

Använd måtten till att markera ut var på väggen du ska borra.

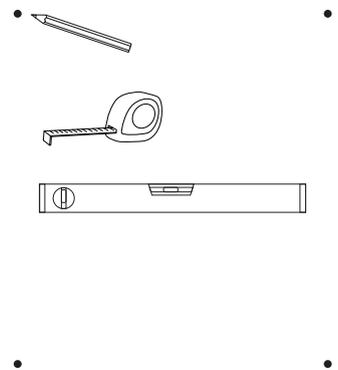


2

Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjled.


Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet. Tänk på brännskaderisken!

4

Betongvägg

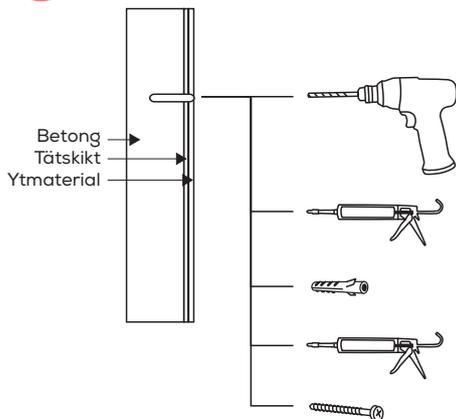


Trävvägg

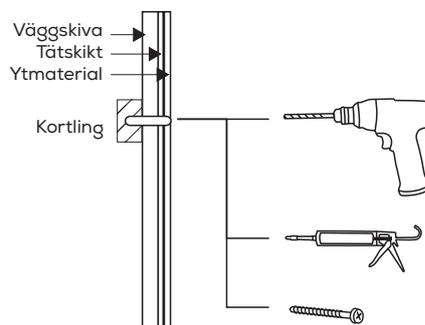

Borra fyra hål i väggen. Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tättskiktet måste återställas noga. (Se Bild). Hålet får ej borraras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tättskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tättskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.


5

Skruva fast vägghylsorna genom väggbriksorna i de borrarade hålen.

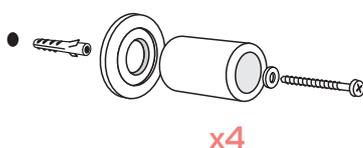


6

Lyft upp handdukstorken på plats. Använd justermånen i vägghylsorna för att justera i sid- eller höjled.

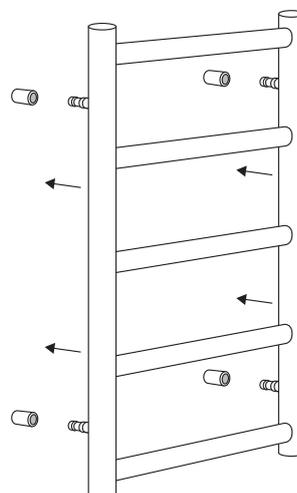

7

Fixera handdukstorken med låsskruvarna.

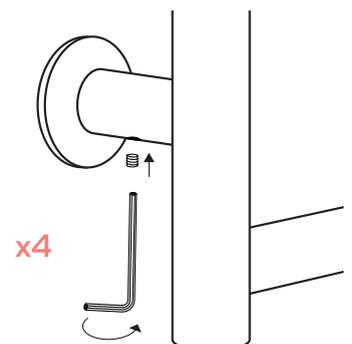

Anslut handdukstorken till el, centralvärme eller båda. Se monteringsanvisning för resp. elpatron eller ventil för instruktioner.